

標準工法施工手順

FP-100工法施工手順



下地調整・含水率測定・外R面取り
(写真:直流電気抵抗式モルタル水分計)



パイオニヤシーラー#100塗布



ポリキュートPC-640FXTに
硬化剤混合攪拌



ポリキュートPC-640FXT塗布
(下塗工程)



ポリキュートPC-640FXT塗布
(FRPライニング工程)




ガラスマット#450敷設



ガラスマット重ね代(50mm以上)の処理



ポリキュートPC-640FXT塗布・含浸

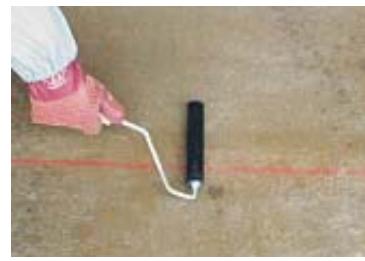

脱泡作業



ポリキュートPC-640FXTにポリ着色剤を
混合攪拌



着色ポリキュートPC-640FXTに
硬化剤混合攪拌



着色ポリキュートPC-640FXT塗布
(中塗工程)



FRP層調整



防水トップコートPC-855TPに
硬化剤混合攪拌



防水トップコートPC-855TP塗布
(上塗工程)

完成

防水トップコートのカラーバリエーション



FPグレー



FPダークグレー



FPグリーン



FPモスグリーン



遮熱グレー

* この見本色は印刷のため、実際の色とは多少の相違があります。ご了承ください。

* 遮熱グレーはPC-009TP(NS)専用の色名です。